

Sikkerhetsregler på Alnabru godsterminal.

Brudd på en eller flere av reglene nevnt under kan medføre bortvisning fra terminalen.



Synlighetbekledning for overkropp som tilfredstiller klasse 3 (EN ISO 20471-3) er et krav for å få adgang til terminalen. Det skal brukes utendørs OG i kjøretøy.



Fartsgrensen er 20 km/t. Brudd på fartsgrensen fører til umiddelbar bortvisning.



Forbudt å snu i kranbanen, følg skilting. Det er snuplass i enden av kranbanen.



Kjøretøy har vikeplikt for arbeidsmaskiner



Ferdsel under hengende last er livsfarlig og forbudt.


Ferdsel i og ved containerdepoter er ikke lov - hold deg i umiddelbar nærhet til kjøretøyet ditt.

Du skal ALLTID være i førerhuset under laste –og losseoperasjoner.

Sjåfører skal alltid stoppe for gatekontroll.

Sjåfør av kjøretøy er ansvarlig for at lasten er sikret på kjøretøy. Ved levering av last løsnes piggene i stående stilling fortrinnsmessig **før** passering av gate. Dette for å unngå risiko ved å ferdes i depot. Ved henting låses last rett etter lasting. Ha blikkontakt med opplaster, og hold sikkerhetsavstand.

Kart med kjøreretninger til laste- og losseområder finner du på baksiden

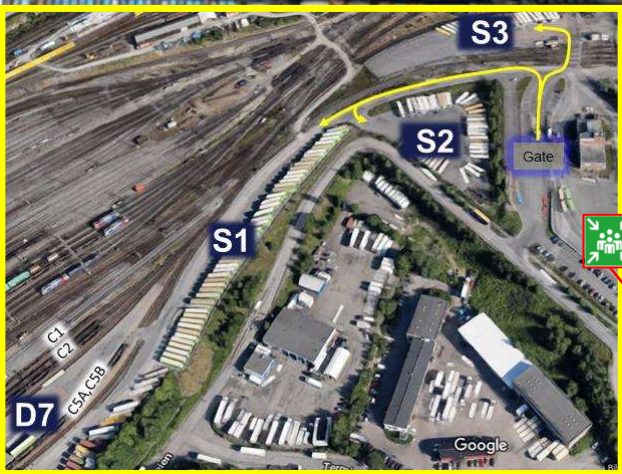

Møteplass ved evakuering. Forlat kjøretøyet og gå til fots.